URC2125

REMOTE CONTROL USER'S GUIDE
GUÍA DEL USUARIO

Turns ON/OFF equipment used for watching cable TV
Enciende y apaga el equipo utilizado para mirar TV por cable

Used for special functions that are displayed on your cable menus
Se utiliza para funciones especiales que se muestran en los menús para cable

Accesses ON DEMAND program library
Accede a la biblioteca de programas A DEMANDA

Displays program GUIDE
Muestra la GUÍA de programas

Displays INFO for currently selected program
Muestra INFORMACIÓN sobre el programa seleccionado

Controls and MUTEs TV VOLUME
Controla y SILENCIA EL VOLÚMEN DEL TELEVISOR

Displays a LIST of recorded programs
Muestra una LISTA de los programas grabados

Returns to LAST channel you were watching
Vuelve al ÚLTIMO canal que estuvo mirando

Used to SWAP DVR tuners
Se utiliza para CAMBIAR los sintonizadores de DVR

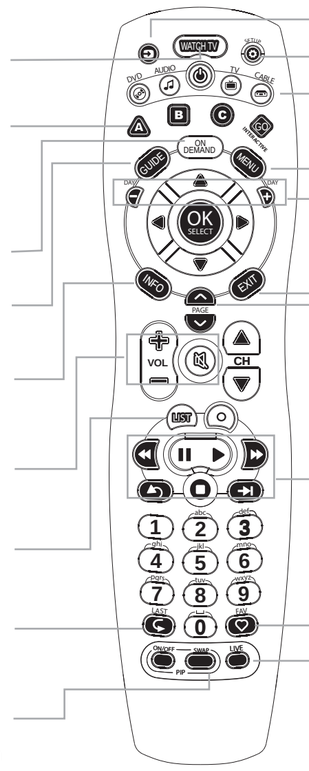

Used to cycle through video inputs on TV or Audio Receiver
Se utiliza para recorrer las entradas de video ajustadas en el TV o Receptor de Audio

Used to enter remote control SETUP.
Se utiliza para ingresar la CONFIGURACIÓN del control remoto

Remote controls the device related to whichever mode key was last pressed
El remoto controla el equipo relacionado a la tecla de modo pulsada por última vez

Displays main cable MENU
Muestra el MENÚ principal para cable

Used in the program guide for PAGE and DAY navigation
Se utiliza en la guía de programas para navegar por las PÁGINAS y los DÍAS

EXITs current menu and returns to current program
SALE del menu en curso y vuelve al programa en curso

Controls PLAYBACK of live and recorded TV
Controla la REPRODUCCIÓN de TV en vivo y grabada

Cycles through FAVORITE channels that are set on your cable box
Recorre distintos canales FAVORITOS configurados en su receptor de cable

Returns to LIVE TV
Vuelve a TELEVISIÓN EN VIVO

www.urcsupport.com

Getting Started
Primeros Pasos

Note/Nota:
Make sure all home theater equipment is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que todo el equipo de cine en casa (home theater) esté ENCENDIDO (ON) antes de comenzar la configuración del control remoto.

1 Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2 Insert 2 AA batteries. Match the + and – marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3 Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.

Tip/Consejo:
The Mode Key will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
La tecla de Modo parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando sea necesario reemplazar las pilas.

Setup Method A: Popular Brands
Configuración - Método A: Marcas famosas

MUG-2125S-BG

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press the mode key for device you wish to setup. The mode key stays lit.
Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanence encendida.

3 Find your device and brand from the charts below and note the DIGIT key assigned to your brand. Press and hold down the DIGIT key for your device/brand.
Busque su equipo y marca en las tablas que figuran a continuación y observe el código de DÍGITO (Digit) asignado a su marca. Presione y mantenga presionada la tecla DIGIT (DÍGITO) que corresponda a su equipo/marca.

4 Let go of the key when your device turns off. Setup for that device is complete.
Suelte la tecla cuando su equipo se apague. La configuración para ese equipo se ha completado.

2 BLINKS = ☺SUCCESS
1 LONG BLINK = ☹FAILURE
2 PARPADEOS = CORRECTA
1 PARPADEO LARGO = INCORRECTA

Tip/Consejo:
If your brand does not appear in the brand chart, perform setup using either DIRECT CODE ENTRY or CODE SEARCH.
Si la marca que utiliza no aparece en la tabla de marcas, realice la configuración utilizando ya sea ENTRADA DIRECTA DE CÓDIGO O BÚSQUEDA DE CÓDIGO.

DIGIT Numéro	TV
1	Insignia / Dynex
2	LG / Zenith
3	Mitsubishi
4	Panasonic
5	Philips / Magnavox
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Toshiba
0	Vizio

DIGIT Numéro	DVD/VCR
1	Insignia / Dynex
2	LG
3	Panasonic
4	Philips / Magnavox
5	RCA
6	Samsung
7	Sharp
8	Sony
9	Sylvania
0	Toshiba

DIGIT Numéro	Audio
1	Bose
2	Denon
3	LG
4	Onkyo
5	Panasonic
6	Philips
7	Pioneer
8	Samsung
9	Sony
0	Yamaha

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

For Industry Canada
Industry Canada statement
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Pairing:
Emparejamiento RF:

This remote control is capable of controlling a set-top box(STB) that is hidden from sight when it has been paired with an RF STB or an RF Adapter.
Este control remoto es capaz de controlar un decodificador que no está a la vista cuando se ha emparejado con un decodificador RF o un adaptador RF.

Tip/Consejo:
The STB or RF Adapter that you are using must be compatible with this remote control and the proper pairing method must be used. For the latest list of compatible RF devices, go to www.urcsupport.com/rf
El decodificador o adaptador RF que está usando debe ser compatible con este control remoto y debe utilizarse el método de emparejamiento adecuado. Para obtener la lista actualizada de los dispositivos RF compatibles, visite www.urcsupport.com/rf

RF Pairing Setup Method A
Método A de configuración del emparejamiento RF

Use this method for the following STB and Adapter Models:
UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E
Utilice este método para los siguientes modelos de decodificador y adaptador:
UEI Adaptador de secuencia URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E

1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).
Coloque el decodificador o el adaptador para entrar al modo emparejamiento (consulte las instrucciones de EMPAREJAMIENTO RF suministradas con el decodificador o adaptador).

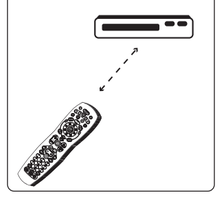

2 Press and hold the SETUP key on the remote until the LED blinks twice.
Presione y mantenga apretada la tecla CONFIGURACIÓN en el control remoto hasta que el LED titile dos veces.

3 Press the MENU key on the remote and the remote will begin blinking as it attempts to pair.
Presione la tecla MENÚ en el control remoto y éste comenzará a titilar mientras intenta emparejarse.

4 If a PIN number appears on your TV screen, enter that number using the remote numeric keys.
Si aparece un número NIP en la pantalla de su televisión, ingrese dicho número usando las teclas numéricas del control.

5 LED on the remote will blink twice to verify success.
El LED en el control remoto titilará dos veces para confirmar el éxito.

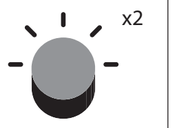

NOTE: Certain set-top boxes (such as EVOLUTION branded boxes) may require the user to put the box into RF PAIRING mode before RF pairing can occur. To do so, locate REMOTE CONTROL in the on-screen MENU and select REMOTE CONTROL PAIRING before following the steps shown below.
NOTA: Algunos decodificadores (como los decodificadores marca EVOLUTION) pueden requerir que el usuario ponga el decodificador en modo EMPAREJAMIENTO RF antes de que pueda darse el emparejamiento RF. Para ello, localice CONTROL REMOTO en el MENÚ en pantalla y seleccione EMPAREJAMIENTO DEL CONTROL REMOTO antes de seguir los pasos indicados más abajo.

RF Pairing Setup Method B
Método B de configuración del emparejamiento RF

Use this method for the following STB and Adapter Models:
UEI Sequence Adapter URC4869, Pace DC60Xu, Motorola HDDTA100u, Technicolor DC140, EvolutionHD-uDTA-E
Utilice este método para los siguientes modelos de decodificador y adaptador:
UEI Intercept adaptador de RF a IR URC6252, Cisco 9865H, Arris MP2050 y MP2150

1 Put STB or adapter to enter pairing mode (refer to RF PAIRING instructions supplied with STB or adapter).
Coloque el decodificador o el adaptador para entrar al modo emparejamiento (consulte las instrucciones de EMPAREJAMIENTO RF suministradas con el decodificador o adaptador).

2 On the remote control, simultaneously press and hold the SETUP and navigation UP keys until the LED begins blinking rapidly.
En el control remoto, presione y mantenga apretadas simultáneamente las teclas CONFIGURACIÓN y de navegación ARRIBA hasta que el LED empiece a titilar rápidamente.

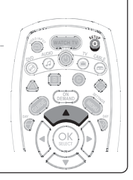

3 The LED on the remote will blink twice to verify success.
El LED en el control remoto titilará dos veces para confirmar el éxito.

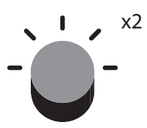

Setup Method B: Setup TV Control Using Direct Code Entry
Configuración - Método B: Configuración del Control de TV utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the TV mode key.
Presione la tecla de modo TV.

2 Press and hold SETUP until TV mode key blinks twice.
Presione y mantenga presionada la tecla SET UP (Configurar) hasta que el modo TV parpadee dos veces.

3 Enter 1st TV code for your TV brand from the code list.
Ingrese el primer código de TV que corresponda a la marca de su TV de la lista de códigos.

4 Press the power button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.
Presione el botón de encendido/apagado para probar el control del Televisor. Si el televisor se apaga, la configuración se ha completado.

5 If the TV does not turn off, repeat process using the next code for your TV brand.
Si el televisor no se apaga, repita el proceso utilizando el próximo código para la marca de su TV.

Codes: Television
Códigos: Televisión

3M	0724
Accurian	1803
Acer	1339
Admiral	0093, 0463
Advent	0761, 1570
Affinity	3577, 3716, 3717, 3870
Aiwa	1362
Akai	0812, 0702, 1675, 0765, 1385, 1903, 1935
America Action	0180
Anam	0180
Anthem	1633
AOC	1589, 2087, 1089, 1365, 1590, 2014, 2479, 2621, 3707, 3720
Apex Digital	2397, 0748, 0765, 0890, 1217
Astar	1531, 1738
Asus	3340
Audiovox	1564, 0451, 0180, 3410, 3065, 2513, 2413, 2121, 1951, 1937, 1868, 1865, 1803, 1769, 1766, 1276, 0875, 0846, 0802, 0623
Auria	2087, 2277
Aventura	0171
Axion	1937
Bell & Howell	0154
BenQ	1315
Berkshire	0047
Bradford	0180
Brillian	1007
Broksonic	0463, 1911, 1935, 1938
Carver	0054
CCE	0623
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Cineon	3951
Citizen	1935, 0060
Clarion	0180
Claris	3807
Coby	3478, 3629, 3627, 3493, 3202, 2560, 2348, 2347, 2345, 2344, 2340, 2338, 2326, 2315, 2314, 2306, 1634, 1538
Commercial Solutions	1447, 0047
Contec	0180
Contex	4053
Cornea	3677
Craig	0180, 3423
Crosley	0054
Crown	0180
Curtis	2397, 1326, 2352, 2466, 2855, 2859, 3577, 3636, 3895, 3939, 4035
Curtis Mathes	0702, 0054, 0093, 0047, 0154, 0451, 0145, 1661, 1347, 1959, 0060
CXC	0180
Cytron	1326
Daewoo	0154, 0451, 1661, 0623, 0661, 1909
Dell	1264, 1080, 1863, 2491, 1403
Denon	0145
Digital Lifestyles	1765
Disney	1665, 1892
Dukane	0724
Dumont	0017
Durabrand	0171, 0178, 0463, 0180, 1570, 1665
Dynex	2049, 1785, 1463, 2184
Electrograph	1755
Electrohome	0463, 1570, 1670
Electron	2855
Element	1886, 1687, 2183, 2964, 3559, 3907
Elite	3867
Emerson	1864, 1394, 1886, 0171, 0178, 0154, 0451, 0463, 0180, 1661, 3559, 2183, 1963, 1944, 1913, 1911, 1909, 1665, 0623
Emprex	1422, 1765
Envision	1589, 2087, 1365, 2014
Epson	1122, 1290
ESA	0812, 0171, 1944, 1963
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964, 3907
Fujitsu	0809, 0683
Funai	1394, 0171, 0180, 1271, 1904, 1963
Futuretech	0180
Gateway	1755, 1756
GE	1447, 0178, 0047, 0451, 0765, 1347, 1547, 0051
GFM	1864, 1886, 0171, 1665, 1963
Gibralter	0017
GoldStar	0178
GPX	2617, 3196, 3977, 3980
Grundig	0683
Grunpy	0180
Haier	3382, 1753, 1749, 1748, 1570, 2293, 2309, 3204, 3429, 3987
Hallmark	0178
Hannspree	1348, 1351, 2786
Harley Davidson	1904
Harman/Kardon	0054
Harvard	0180
Havermy	0093
Helios	0865
Hello Kitty	0451
Hewlett Packard	1642, 1089
Hisense	0748, 1314, 1660, 2098, 2183, 3519
Hitachi	1643, 1145, 0145, 0679, 1345, 1904, 2756, 0724
Hyundai	3418
iLo	1394, 1463, 1286, 1603, 1665, 1684, 1990
Infinity	0054
InFocus	3482
Initial	1603, 1990
Insignia	2049, 1423, 1641, 1564, 1785, 0171, 0463, 1385, 1517, 1326, 1204, 1660, 1892, 1963, 2002, 2184, 2416, 2417, 2432, 2751
Inteq	0017
iRIS	2189
iSymphony	3118, 3382, 3094
JBL	0054
JCM	2256, 2189
Jensen	0761, 1326, 2541, 3204
JVC	1774, 1601, 2271, 2321, 0650, 2264, 0463, 0053, 1253, 1670, 1923, 3841, 3854, 1633
KDS	1498, 1687
KEC	0180
KLH	0765
Konka	1385
Kost	1483
KTV	0180
LG	1423, 2358, 2424, 2834, 0178, 0017, 1265, 2612, 2864, 3397, 2731, 3941, 3979
Lloyd's	1904
LodgingStar	3147
LXI	0156, 0054, 0178, 0047, 0154
MAG	1498, 1687
Magnasonic	1913
Magnavox	1867, 1454, 1455, 1866, 2597, 2372, 1755, 0054, 0171, 3708, 2902, 1990, 1963, 1944, 1931, 1913, 1904, 1365, 0802, 0051, 3623
Marantz	1454, 0054, 0704, 1398
Matsushita	0250, 0650
Maxent	1755, 1757
MB Quart	1868
Megatron	0178, 0145
Memorex	1785, 1927, 1924, 0178, 0154, 0463, 0150, 1570, 1665, 1670, 1892, 1903, 1911, 1938
MGA	0178, 0150
Microtek	3951
Midland	0047, 0017, 0051
Mintek	1603, 1990
Mitsubishi	1250, 0093, 0178, 0150, 1797, 2010
Motorola	0093
MTC	0060
Multitech	0180
NAD	0156, 1156, 0178
Naxa	3382, 2104, 2735, 3154
NEC	0704, 1398, 1797, 2293, 1704
NetTV	1755
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178
Norcent	1589, 0748, 1089, 1365, 1590
Norwood Micro	1286
NuVision	2158
Olevia	1610, 1144, 1240, 1331
Onwa	0180
Optimus	0250, 0650, 1927, 1924, 0154, 1913
Optique	2189
Optoma	1348
Optonica	0093
Orion	0463, 1463, 1911, 1938, 3540
Panasonic	1480, 1291, 0250, 0650, 2264, 1927, 1947, 1924, 1271, 1941, 0051, 1290, 1310
PARK	2104
Penney	0156, 0178, 0047, 1347, 0060, 0051
Philco	1394, 0054, 0171, 1271, 1665, 1963
Philips	1867, 1454, 1455, 2374, 1744, 1866, 2597, 2372, 1394, 0054, 0171, 1365, 1944, 1990, 2902, 0690, 1483, 2622
Pioneer	1457, 0679, 1260, 1398, 1633
Planar	1589
Polaroid	1523, 1498, 0765, 1276, 1286, 1314, 1326, 1385, 0865, 1538, 1687, 1766, 1767, 1769, 2002, 2121, 3942
Portland	0451, 1661
Prima	1785, 1753, 1749, 0761
Prism	0051
Proscan	2256, 1447, 3382, 0047, 1347, 2147, 2183, 3577, 3717
Proton	0178
Proview	1498, 1687
Pulsar	0017
Pyle	2196, 2641
Quasar	1291, 0250, 0650, 1927, 1924, 0051
RadioShack	0178, 0047, 0154, 0180, 1904
RCA	2434, 2746, 1447, 2932, 2247, 2187, 3382, 0093, 0047, 1661, 3938, 3717, 3577, 3147, 2855, 2183, 2002, 1959, 1958, 1953, 1868, 1781, 1547, 1385, 1347, 0679, 0090, 0051
Realistic	0178, 0154, 0180
Runco	0017, 1398
Sampo	1755
Samsung	2051, 0812, 0702, 0650, 0178, 0766, 0814, 1060, 1903, 1959, 2722, 0060
Sansui	0171, 0463, 1463, 1409, 1670, 1892, 1904, 1911, 1935, 1938, 3377, 3540, 3564
Sanyo	1142, 0054, 0154, 0088, 0799, 1362
Sceptre	2528, 2337, 0878, 1217, 1360, 1599, 2506
Scotch	0178
Scott	0178, 0180, 1711
Sears	0156, 0054, 0171, 0178, 0047, 0154, 1007, 1904
Seiki	0178, 2964, 3559, 3560, 3953
Seleco	1351
Sens	1865
Sharp	2360, 0818, 0093, 1602, 3867
Sheng Chia	0093
Sherwood	3061
Sigmac	3423, 3477
Signature	0054
Silo Digital	3794
Solé	1483
Sony	0810, 0834, 1300, 1685, 1904
Soundesign	0178, 0180
Soyo	1520
Spectroniq	1498, 1687
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
SunBriteTV	1610, 2528, 2337
Superscan	0864, 0093, 1944
Supersonic	1753, 2104, 3154, 3204, 3593, 3595, 3894
SVA	0748, 0865, 1963
Sylvania	1864, 1394, 1886, 0054, 0171, 1271, 1314, 1665, 1913, 1931, 1944, 1963
Symphonic	1394, 0171, 0180, 1904, 1913, 1944
Syntax	1610, 1144, 1240, 1331
Tandy	0093
Tatung	1756, 1286
TCL	2434, 3183
Technics	0250, 0051
Techwood	0051
Teknika	0054, 0180, 0150, 0060
Telefunken	0702
Thomas America	1904
TMK	0178
TNCi	0017
Toshiba	1524, 1656, 0156, 1156, 1256, 1936, 2006, 0650, 0154, 1265, 1369, 1935, 1945, 1959, 2684, 0822, 0060, 0832, 1704, 2724, 3945
Toshinaer	3576
TruTech	1665, 1723
TVS	0463
US Logic	1286
Venturer	1865, 1868
VEOS	1007
Victor	0053
Vidikron	0054, 1398, 1633
Vidtech	0178
Viewsonic	2049, 1755, 1564, 2087, 0864, 0885, 1330, 1365, 1542, 1578, 1627, 1640, 1742, 2014, 2277, 3706, 0724, 0857, 2111
Viore	3118, 3382, 1684, 2104, 2352, 3094, 3159, 3429, 3594
VisionQuest	3380
Vivitek	1369
VIZIO	1758, 3758, 2757, 2512, 0864, 1756, 0885, 2707
Vuon	3418
Wards	0156, 1156, 0054, 0178, 0047, 0154, 0017, 0180, 1347, 0060, 0051
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 3470, 3579, 3382, 2397, 0451, 0885, 0889, 0890, 1217, 1282, 1300, 1577, 2293, 3094, 3908
White Westinghouse	0463, 1661, 0623, 1909
Wyse	1365
Zenith	1423, 2358, 0178, 0047, 0017, 0463, 1265, 1145, 0145, 1661, 1365, 1904, 1909, 1911, 2612, 2731

WWW.URCSUPPORT.COM

©Copyright Universal Electronics 2014

Setup Method C: Setup DVD and AUDIO using Direct Code Entry

Configuración – Método C: Configuración de DVD y AUDIO utilizando Entrada Directa de Código

1 Press the mode key for the device you wish to setup.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar.

2 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

3 Enter the 1st code for your brand from the code list.

Ingrese el primer código que corresponda a su marca de la lista de códigos.

4 Press power key to test with your equipment. If the device turns off, setup is complete.

Presione la tecla de encendido/apagado para probar con su equipo. Si el equipo se apaga, la configuración se ha completado.

5 If device does not turn off, then repeat SETUP METHOD C using the next code for your brand.

Si el equipo no se apaga, repita el MÉTODO DE CONFIGURACIÓN C utilizando el próximo código que corresponda a su marca.

Setup Method D: Code Search

Configuración – Método D: Búsqueda de Códigos

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press the mode key for the device you wish to setup. The mode key stays lit.

Presione la tecla de modo para el equipo que desee configurar. La tecla de modo permanence encendida.

3 Press and hold down the OK/SELECT key.

Presione y mantenga presionada la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar).

4 Let go of the OK/SELECT key when your device turns off.

Suelte la tecla OK/SELECT (Aceptar/Seleccionar) cuando su equipo se apague.

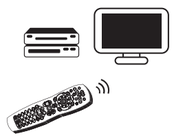

Tip/Consejo:

To find the exact code for your device, use our CODE FINDER feature at WWW.URCSUPPORT.COM

Para encontrar el código exacto para su equipo, utilice nuestra función de LOCALIZADOR DE CÓDIGOS en WWW.URCSUPPORT.COM

Setup Method E: Setting Volume Controls

Configuración – Método E: Configuración de los Controles de Volumen

Note/Nota:

Volume functions default to control the TV. Follow these steps if you wish to use an audio device for volume control.

Las funciones de volumen controlan el televisor de manera predeterminada. Siga estos pasos si desea utilizar un dispositivo de audio para el control de volumen.

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press VOLUME + key.

Presione la tecla VOLUME + (Aumentar volumen).

3 Press the mode key that corresponds to the device you use for volume controls.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para controles de volumen.

Setup Method F: Locking Input Switch To One Device

Configuración – Método F: Bloqueo del control de entrada con ajuste a un equipo

1 Press and hold SETUP until the mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press the INPUT key.

Presione la tecla INPUT (Entrada).

3 Press the mode key that corresponds with the device you use for changing audio/video inputs.

Presione la tecla de modo que corresponda al equipo que está utilizando para cambio de entradas audio/video.

Setup Method G: Setting WATCH CABLE Activity Key

Configuración – Método G: Configuración de la tecla MIRAR TV POR CABLE

1 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

2 Press WATCH CABLE key.

Presione la tecla MIRAR TV POR CABLE.

3 Press mode key for each device you wish to turn on when you are ready to WATCH CABLE TV.

Presione la tecla de modo para cada equipo que desee encender cuando esté listo para MIRAR TV POR CABLE.

4 Press and hold SETUP until mode key blinks twice.

Presione y mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) hasta que la tecla de modo parpadee dos veces.

Tip/Consejo:

Pressing the WATCH CABLE key turns your home theater equipment ON or OFF and puts the remote into CABLE mode.

Al presionar la tecla MIRAR TV POR CABLE, su equipo de cine en casa (home theatre) se enciende o se apaga y su control remoto queda ajustado al modo de CABLE.

FCC STATEMENT

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

For Industry Canada
Industry Canada statement
This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Codes: Audio

Código: Audio

Aiwa	0158, 0189, 0121, 1641, 1089
Alco	1390
AMC	1077
Anam	1609
Anthem	3294
Apex Digital	1257
Arcam	1189, 0189
AudioSource	3721, 3622
Audiotronic	1189
Audiovox	1390
Bose	1933, 1629, 1229, 1357, 3959
Carver	1189, 0189, 0121, 1089
Coby	1389, 2698, 2748, 3218
Curtis	3942, 1389
Definitive Technology	3645
Denon	2134, 2706, 2502, 2857, 1360, 1460, 2279, 2516, 2820, 3001, 3347, 3380
Durabrand	1568
Dynavox	3231
Dynex	2971
Fisher	1801
Garrard	0463
Gateway	1517, 1567
GPX	3214
Haier	3516
Halcro	1934
Harman/Kardon	0892, 3045, 3517, 2241, 1304, 2443, 0110, 0189, 0891, 1306, 2670, 3418
Hitachi	1801
iLive	3175
Insignia	3951, 1030, 1077, 1751, 2126, 2169, 2175, 2472, 2929, 2966, 3210
Integra	1805, 1320, 2503, 2730, 1298, 0135
JBL	3535, 3756, 2241, 0110, 1306
JVC	3049, 1676, 2239, 1374, 3115, 2331, 1495, 1871, 2040, 3274
Kenwood	1313, 1570, 1293
KLH	1390
Klipsch	3915
Left Coast Products	0892
LG	3217, 2197, 2676, 2284, 1293, 3285
Linn	0189
Magnavox	1189, 1269, 0189, 1831, 1089
Marantz	0892, 1892, 2138, 1189, 1269, 0189, 1289, 2114, 1089
Martin Logan	3526
McIntosh	1289
Micromega	1189
Memorex	1568
Musicmagic	1089
Myryad	1189
Nakamichi	1313
NexxTech	1751
Norcent	1389, 1751
Nova	1389
Onkyo	3326, 1805, 1320, 2503, 2730, 1298, 0135
Optimus	0823, 1023
Panasonic	3409, 3767, 2967, 2452, 1633, 1275, 1308, 1518, 1676, 3309, 3111, 3055, 2745, 2221, 2105, 1764, 1763, 1548, 1316, 1288
Parasound	1934
Philips	0892, 2675, 3282, 3962, 1189, 1269, 2311, 0189, 0891, 1266, 1831, 2289, 2459, 1089
Pinnacle Speakers	3728, 3774
Pioneer	0823, 3956, 1935, 1023, 1123, 1384, 2432, 2612
Polk Audio	0892, 3429, 0189, 1289, 2270
Proficient	3661
Proscan	1254
RCA	0823, 1023, 1254, 1123, 1390, 2041, 2426, 2611, 2655, 2719, 3281, 3297, 1609
Regent	1568
Rio	1869
Samsung	2660, 1868, 2809, 1295, 3154, 1304, 1500, 2948, 2137
Sansui	0189, 1089
Sanyo	1801
Sharp	3097, 3736
Sherwood	1077, 1517, 1567, 1905, 2169, 3120, 1653
Sherwood Newcastle	1567, 2169
Sonic Blue	1869
Sonos	3919
Sony	3903, 2610, 1622, 1759, 1758, 2172, 1822, 2475, 2522, 1058, 1441, 1258, 1858, 0158, 1658, 2216, 1558, 2671, 2860, 3257, 3372, 3456
SpeakerCraft	3661
Stereophonics	1023
Sunfire	1313
Teac	1390, 0463
Technics	1633, 1308, 1518
Thorens	1189
Toshiba	3627, 1123, 1788
Venturer	1390
VIZIO	2454
Wards	0158, 0189
Yamaha	2021, 2116, 3917, 2061, 2467, 0376, 3030, 0176, 1815, 1276, 1331, 1375, 1376, 2471, 3267, 3270, 3313, 3580
Zenith	2197, 1293, 1869
ZVOX	2332, 2334, 3913

Codes: Sound Bars

AudioSource	3721	Insignia	3951	Philips	3962, 2675, 3282
Definitive Technology	3645	JBL	3756, 3535	Pinnacle Speakers	3774, 3728
Denon	2502	JVC	3049	Pioneer	3956
Dynavox	3231	Klipsch	3915	Polk Audio	3429
Haier	3516	LG	3217	Proficient	3661
Harman/Kardon	3517	Martin Logan	3526	Samsung	2660
iLive	3175	Panasonic	3409, 3767	Sharp	3097, 3736
				Sonos	3919
				Sony	2610
				SpeakerCraft	3661
				Toshiba	3627
				VIZIO	2454
				Yamaha	2116, 2021, 3917
				ZVOX	3913, 2332, 2334

Codes: Blue-Ray

Codes : Blue-Ray

Anthem	2820
Cambridge Audio	2808
Denon	2258, 2748, 3851
Digix	2464, 3850
Harman/Kardon	2927, 3228
Insignia	0675, 2596, 2428
Integra	2147
JVC	2365, 2855
Lexicon	2545
LG	0741, 1602
Magnavox	0675
Marantz	2414, 3444
Memorex	2331
Microsoft	2627
Ölevia	2331
Onkyo	2147, 2562
Oppo	2545
Panasonic	1641, 3641
Philips	2434, 2084
Pioneer	0142, 2442, 2854
RCA	3464
Samsung	0199, 3808
Sharp	2250
Sherwood	3052, 3925
Sony	1516, 0772
Sylvania	0675
Toshiba	2705, 3157
Viore	2553
VIZIO	2563
Xbox	2627
Yamaha	2298, 3837, 3871

Codes: DVD and VCR

Codes : DVD and VCR

ABS	1972
Accurian	0675, 1416, 0000
Admiral	0048
Adventura	0000
Aiko	0278
Aiwa	0037, 0000
Alienware	1972
Akai	0695
Alco	0790
Allegro	0869, 0039
America Action	0278
American High	0035
Anthem	2820
Apex Digital	0672, 0717, 0755, 0794, 1020, 1061
Asha	0240
Aspire Digital	2170
Audio Authority	2555
Audiovox	0717, 0790, 0037, 0278
BBK	1224
Beaumark	0240
Bel Canto Design	1571
Bell & Howell	0104
Blaupunkt	0717
Blue Parade	0571
Broksonic	0695, 0184
California Audio Labs	0490
Calix	0037
Cambridge Audio	2808
Canon	0035
Carver	0081
CCE	0278
Cinea	0831
CineVision	0833, 0869
Citizen	0695, 0037, 0278
Coby	1086, 1107, 1165, 1351, 2494
Craig	0831, 0037, 0047, 0240
Crosley	0081, 0000
Curtis	2235, 3401, 3403, 3410
Curtis Mathes	0060, 0035, 0162, 0240, 0278
CyberHome	0816, 1129
Cybernex	0240
CyberPower	1972
Daewoo	0833, 0869, 0045, 0278
Dell	1972
Denon	0490, 2258, 1634, 2748, 3851, 0042
DigitalMax	1738
Digix	2464, 3850
Disney	0675, 1270, 3246
Durabrand	3464, 0039
Dynatech	0000
Dynex	2596
Electrohome	0037, 0043
Electrophonic	0037
Emerson	0675, 2213, 0037, 0184, 0000, 0043, 0278, 1593
Emerex	0032
Fisher	0670, 0047, 0104
Fuji	0035, 0033
Funai	0675, 0000, 1593
Garrard	0000
Gateway	1077, 1158, 1972
GE	0522, 0717, 0060, 0035, 0240
GFM	0675, 1593
Go Video	1075, 0741, 0744, 0833, 0869, 1044, 1158, 0240
GoldStar	0741, 0869, 0037
GPX	2235
Gradiente	0000
Greenhill	0717
Grundig	0539
Harley Davidson	0000
Harman/Kardon	0582, 0702, 1229, 2927, 3228, 0081
Hello Kitty	0831
Hewlett Packard	1972
HI-Q	0047
Hitachi	0573, 0664, 0000, 0042
Hiteker	0672
Howard Computers	1972
Hughes Network Systems	0042
Humax	1588, 0739
Hush	1972
iBUYPOWER	1972
iLo	1348
Initial	0717
Insignia	0675, 0741, 2596, 2095, 2428
Instant Replay	0035
Integra	2147, 0627, 0571, 1769, 1634
Irradio	0646
JBL	0702
JVC	2365, 1164, 0623, 1602, 0558, 0867, 1241, 1275, 1550, 2855, 3025, 0067
jWin	3076
Kawasaki	0790
KEC	0037, 0278
Kenwood	0490, 0534, 0067
KLH	0717, 0790, 1020
Kodak	0035, 0037
Lasonic	0798
Lexicon	2545
LG	0741, 1602, 0869, 2135
Linksys	1972
LiteOn	1158, 1416, 1440, 1738
Lloyd's	0000
Logitech	2639
LXI	0037
Magnavox	0539, 0503, 0675, 0646, 1354, 1506, 3488, 0035, 0039, 0081, 0000, 1593
Magnin	0240
Marantz	0539, 2414, 2481, 3444, 0035, 0081
Marta	0037
Matsushita	0035, 0162
McIntosh	1273
Media Center PC	1972
MEI	0035
Memorex	0695, 0831, 1270, 2213, 2331, 3153, 0035, 0162, 0037, 0048, 0039, 0047, 0240, 0000, 0104
MGA	0240, 0043
MGN Technology	0240
Microsoft	0522, 2083, 2202, 2627, 1972
Mind	1972
Minolta	0042
Mintek	0717
Mitsubishi	1521, 0067, 0043
Motorola	0035, 0048
MTC	0240, 0000
Multitech	0000
NAD	0741
Naxa	2235
NEC	0104, 0067
Nesa	0717
Nikko	0037
NiveusMedia	1972
Noblex	0240
Norcent	1107
Northgate	1972
Nyko	2340
Ölevia	2331
Olympus	0035
Onkyo	2147, 1627, 0627, 0503, 1769, 2215, 2562
Oppo	0575, 1224, 2185, 2545
Optimus	1062, 0162, 0037, 0048, 0104
Orion	0184
Panasonic	1641, 0490, 3641, 1579, 0503, 0703, 1762, 1062, 0035, 0162, 0616
Penney	0035, 0037, 0240, 0042
Pentax	0042
Philco	0675, 0035
Philips	2056, 0539, 2434, 2084, 0503, 0675, 0646, 1158, 1267, 1340, 1354, 1506, 3488, 0739, 0035, 0081
Pilot	0037
Pioneer	0142, 2442, 1571, 0571, 0631, 1512, 2854, 0067
Polaroid	1020, 1061, 1086
Polk Audio	0539, 0081
Portland	0278
Presidian	0675, 1738, 1593
Proceed	0672
Profitronic	0240
Proscan	0522, 0060
Pulsar	0039
Quasar	0035, 0162
RadioShack	0000
Radix	0037
Randex	0037
RCA	0522, 0571, 1769, 0717, 0790, 2213, 2587, 2919, 3464, 3994, 0060, 0035, 0240, 0042
RCN	0739
Realistic	0035, 0037, 0048, 0047, 0000, 0104
RE-BL	2555
ReplayTV	0616
Ricavision	1972
Rio	0869
Rotel	0623
Runco	0039
Samsung	0199, 0573, 2069, 1075, 2369, 2329, 0490, 1044, 1470, 1573, 2113, 2269, 2556, 2843, 3492, 3808, 0240, 0045
Sanky	0048, 0039
Sansui	0695, 0000, 0067
Sanyo	0670, 0695, 0873, 0047, 0240, 0104
Schneider	0646
Sceptre	0104
Scott	0184, 0045, 0043
Sears	0035, 0037, 0047, 0000, 0042, 0104
Sensory Science	1158
Sharp	0675, 2250, 0630, 1256, 0048
Sherwood	1043, 1077, 3052, 3925
Sherwood Newcastle	1077
Shogun	0240
Signature	0035
Sonic Blue	0869, 0616
Sony	1516, 1633, 1070, 0864, 0772, 1033, 1069, 1536, 2326, 0032, 0035, 0033, 0000, 1972
Stack 9	1972
STS	0042
Supersonic	3870
Sylvania	0675, 0035, 0081, 0000, 0043, 1593
Symphonic	0675, 0000, 1593
Systemax	1972
Tagar Systems	1972
Tashiko	0037
Teac	0790, 0000
Technics	0490, 0703, 0035, 0162
Teknika	0035, 0037, 0000
Theta Digital	0571
Thomas America	0000
TiVo	1503, 0739
TMK	0240
Toshiba	0503, 2705, 3157, 2277, 1769, 0695, 1154, 1503, 1510, 1588, 1608, 2006, 2364, 0045, 0043, 1972
Totevision	0037, 0240
Touch	1972
Unitech	0240
Urban Concepts	0503
Vector	0045
Venturer	0790
Video Concepts	0045
Videomagic	0037
Videosonic	0240
Viewsonic	1972
Villain	0000
Viore	2553
VIZIO	2563
Voodoo	1972
Wards	0060, 0035, 0048, 0039, 0047, 0081, 0033, 0240, 0045, 0000, 0042
WB Electronics	2555
Xbox	0522, 2083, 2202, 2627
XR-1000	0035, 0000
Yamaha	0490, 2298, 0539, 0497, 0646, 0545, 1354, 1416, 3837, 3871
Zenith	0503, 0741, 0869, 0037, 0039, 0033, 0000
ZT Group	1972

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem : Mode key does not blink when a key is pressed.
Solution : Replace batteries.

Problem : Mode key blinks, but remote does not control my equipment.
Solution : Press correct mode key and point remote at equipment you need to control.

Problem : Tried all codes for my brand of device and none work.
Solution : Try CODE SEARCH (METHOD D) method or go to www.urcsupport.com for model-based search.

Problem : I want to switch VOLUME LOCK from AUD to TV control.
Solution : Follow Setup Method E, but press the TV mode key instead of AUD mode key.

Problema: La tecla de modo no parpadea al presionar una tecla.
Solución: Reemplace las pilas.

Problema: La tecla de modo parpadea, pero el control remoto no controla mi equipo.
Solución: Presione la tecla de modo correcta y apunte el control remoto al equipo que necesita controlar.

Problema: Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de equipo y ninguno funciona.
Solución: Solución: Intente con el método BÚSQUEDA DE CÓDIGOS (MÉTODO D) o visite la página www.urcsupport.com para una búsqueda basada en el modelo.

Problema: Deseo cambiar el BLOQUEO DE VOLUMEN pasando de control de AUDIO a control de TV.
Solución: Siga el Método E, pero presione la tecla de modo TV en lugar de la tecla de modo AUDIO.

Tip/Consejo:

Write the working code here for future use.
Escriba el código de funcionamiento aquí para una referencia futura.

TV code Código de TV

Audio code Código de Audio

DVD code Código de DVD

WWW.URCSUPPORT.COM

©Copyright Universal Electronics2014